


# Schublade für Schweben-Holzunterbau

Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, parkettverleimt

## Montageanleitung

Verfügbare Artikel

Art. Nr.: 20.100.800.x

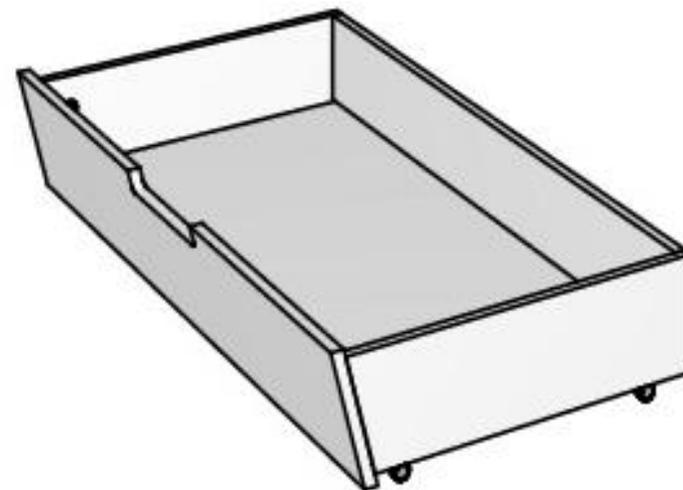


### Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab


# Schublade für Schweb-Holzunterbau

Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, parkettverleimt


## Möbelteile:

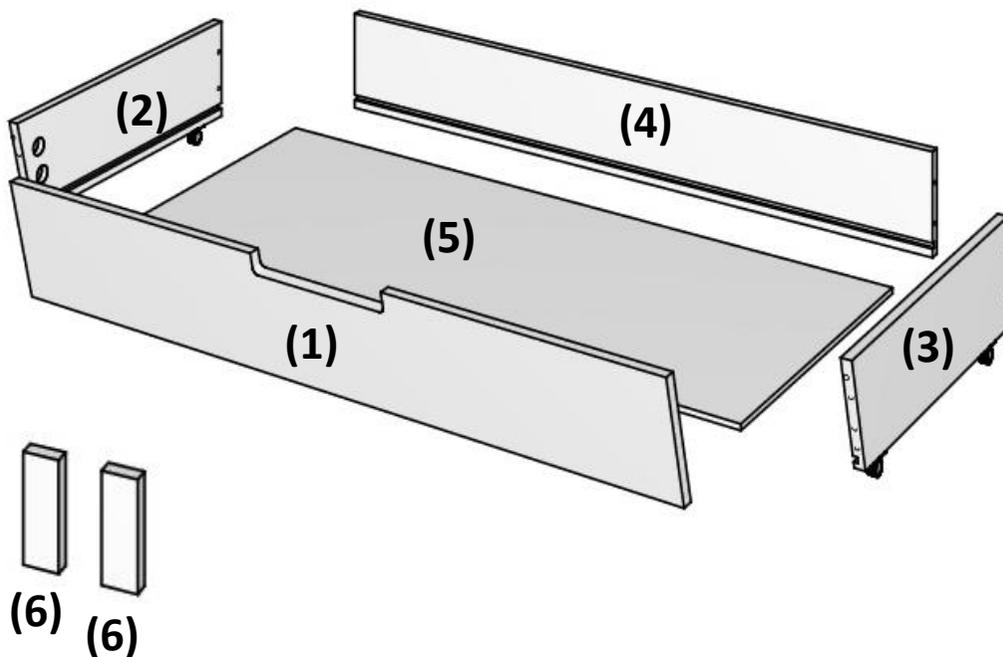

## Beschläge:

<p>Holzdübel <b>A</b></p>  <p>8 Stück</p>	<p>Minifix Bolzen <b>B</b></p>  <p>8 Stück</p>	<p>Minifix Gehäuse <b>C</b></p>  <p>8 Stück</p>
<p>Schraube 3x20mm <b>D</b></p>  <p>8 Stück</p>	<p>Möbelrollen <b>E</b></p>  <p>4 Stück</p>	<p>Schraube 4x45mm <b>F</b></p>  <p>6 Stück</p>


## Benötigt wird:

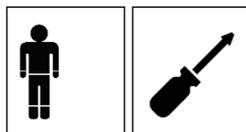

# Schublade für Schweben-Holzunterbau

Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, parkettverleimt

1

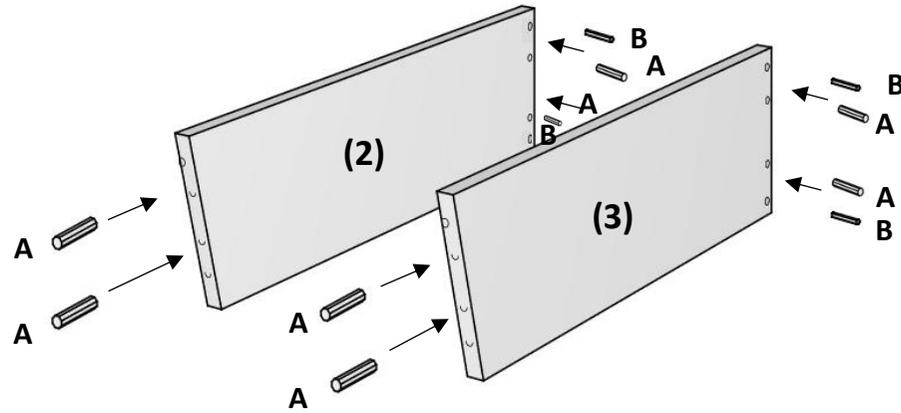

Holzdübel **A**




8 Stück

Minifix  
Bolzen **B**



4 Stück

2

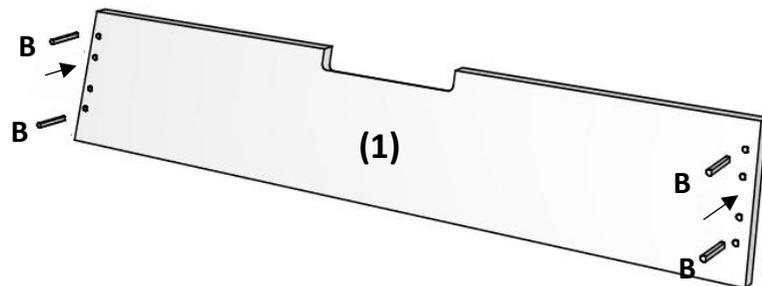

Minifix  
Bolzen **B**




4 Stück

# Schublade für Schweb-Holzunterbau

Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, parkettverleimt

3

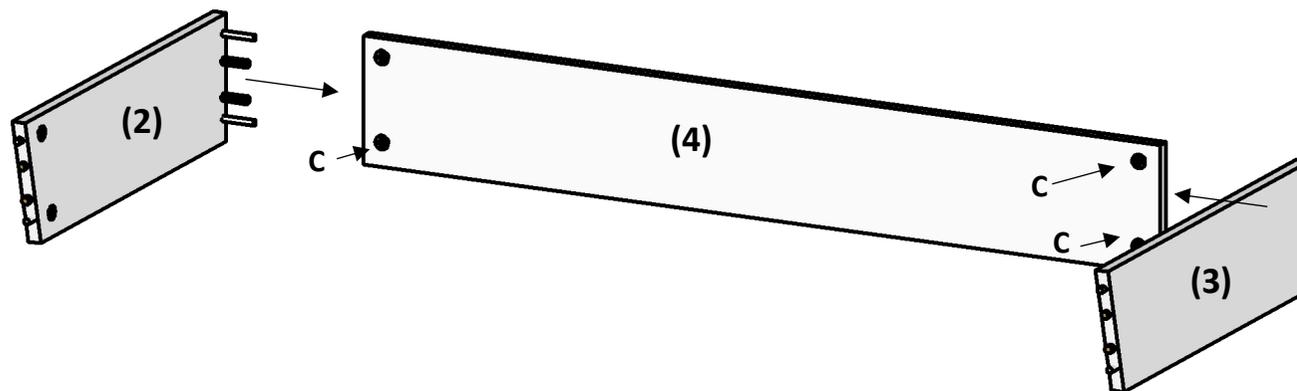


Minifix Gehäuse C




4 Stück

Detail

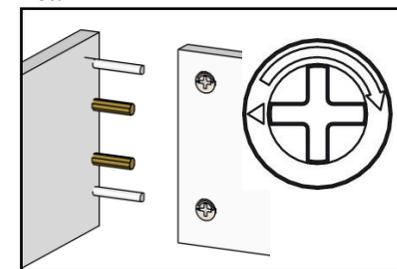


4

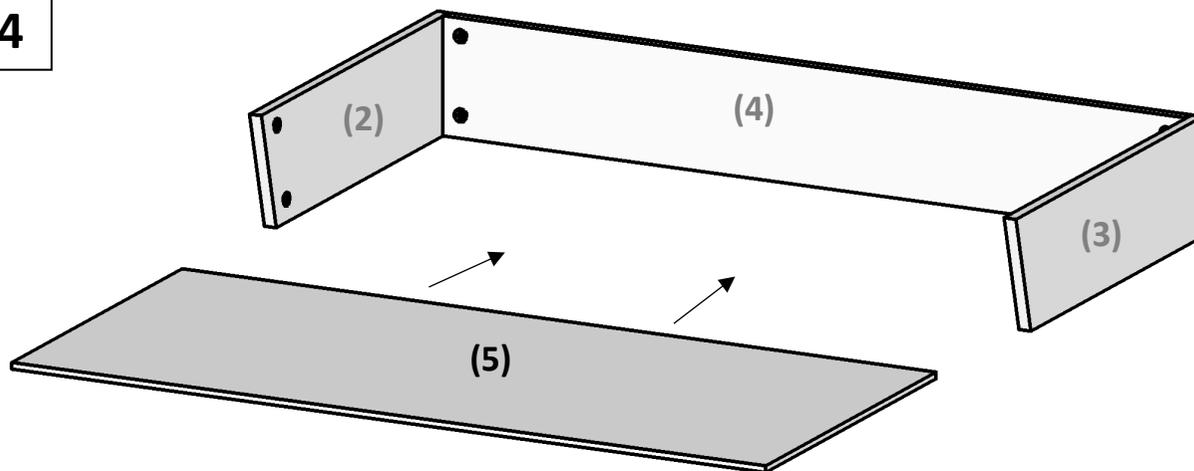

# Schublade für Schweb-Holzunterbau

Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, parkettverleimt

5

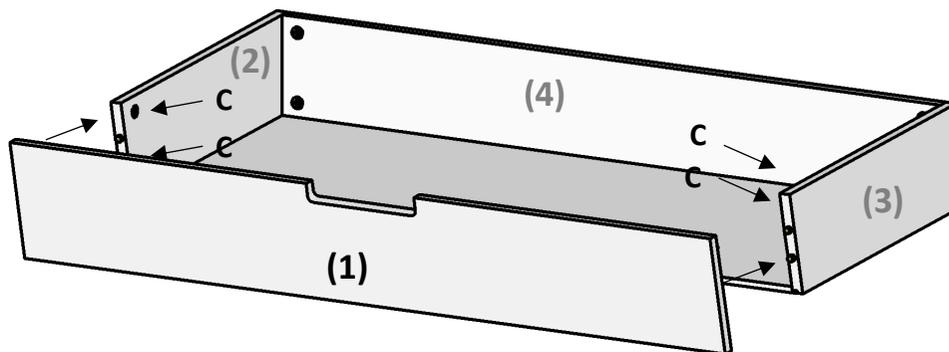


Minifix  
Gehäuse

C




4 Stück

Detail

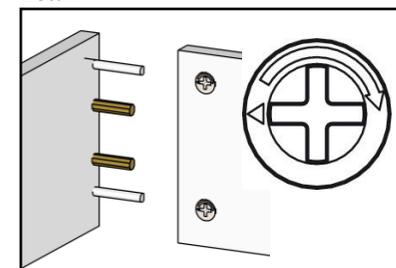

6

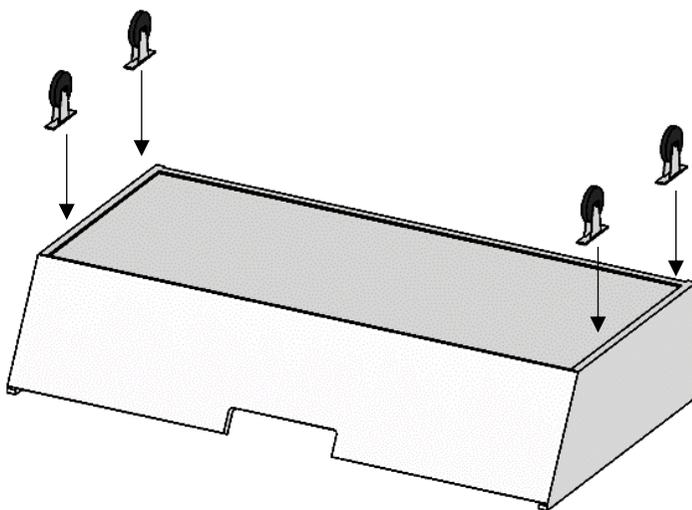

Schraube  
3x20mm

D



8 Stück

Möbelrollen E



4 Stück

# Schublade für Schweben-Holzunterbau

Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, parkettverleimt

- 7** **Achtung!** Schublade in das Bettuntergestell schieben. Die Vorderkante der Schublade muss bündig mit der Vorderkante des Bettuntergestells sein. Danach die Holzleisten (6) an das Bettuntergestell schrauben.

