

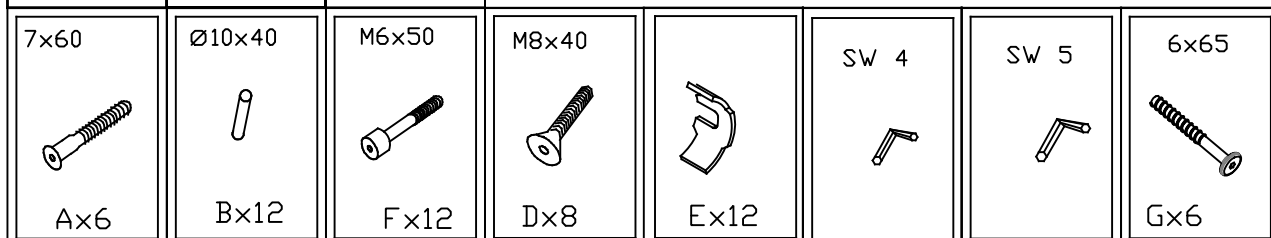


Aktionsbett 6 - Aufbauanleitung


1	Seiten	2x
2	Fußseite	1x
3	Eckverbindung	2x
4	Fuße	2x
5	Mitteltreger	1x
6	Stutz Fuss	1x
7	Kopfseite	1x
8	Kopfteil treger	3x
9	Stoffkopfteil	1x

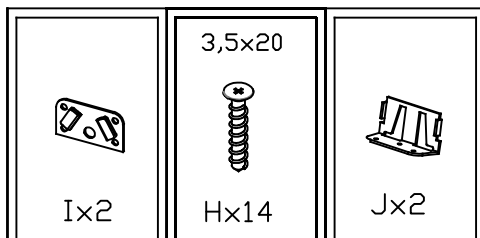


40 Minutes

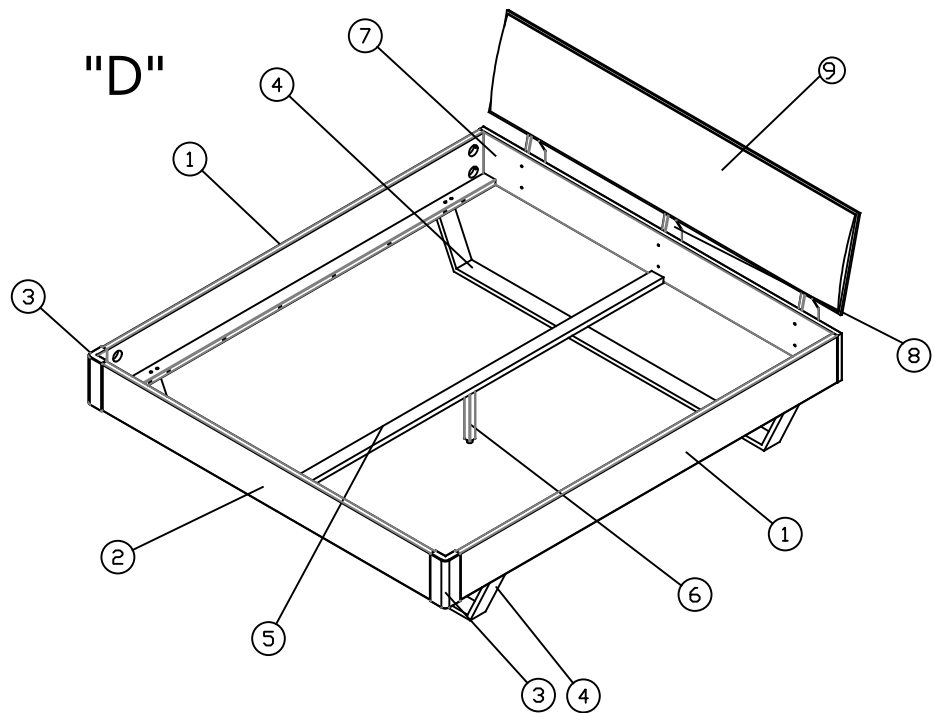

1.

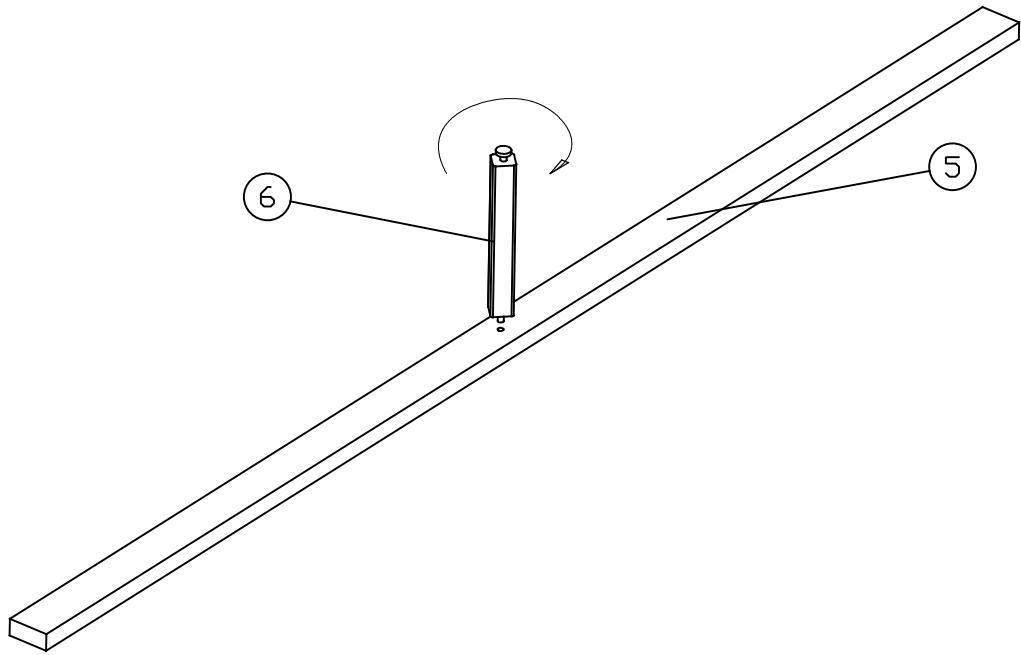

2.

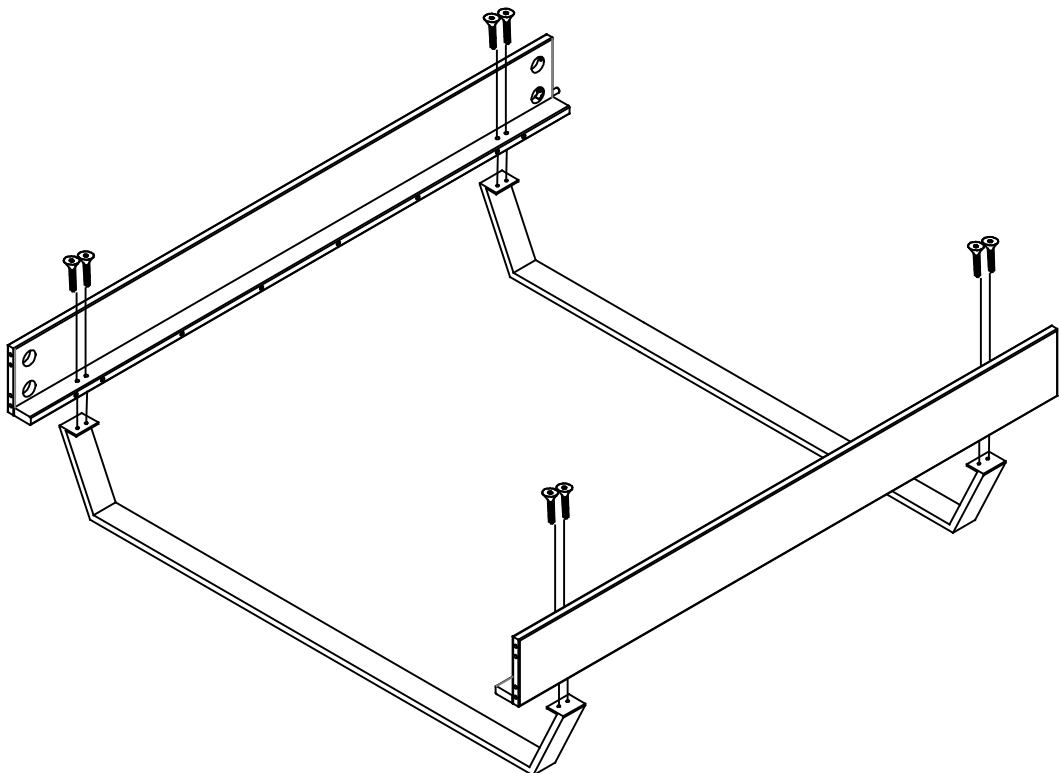


SW 5





M8x40

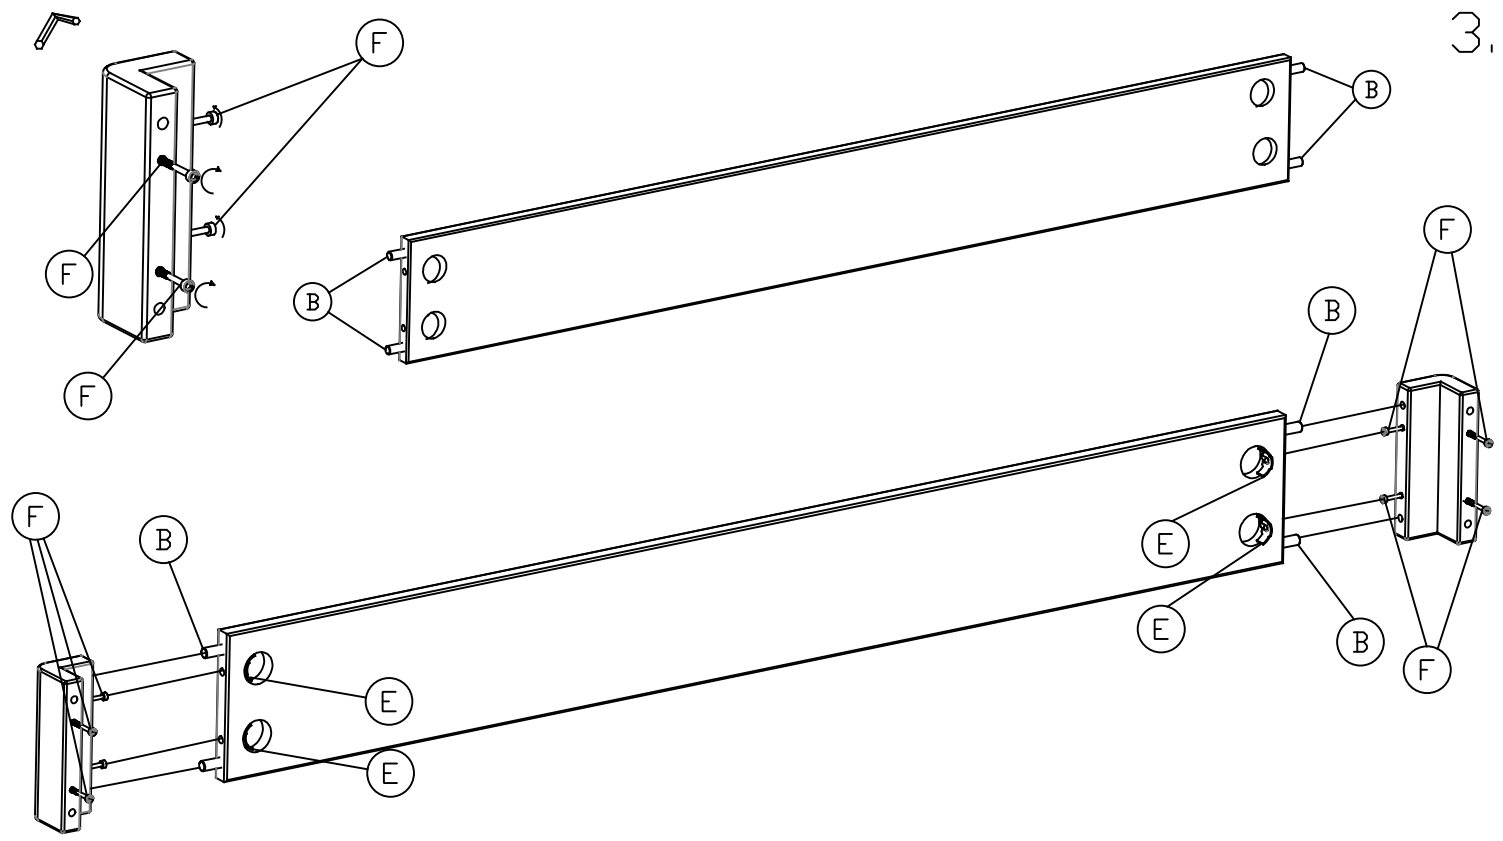


Dx8





3.




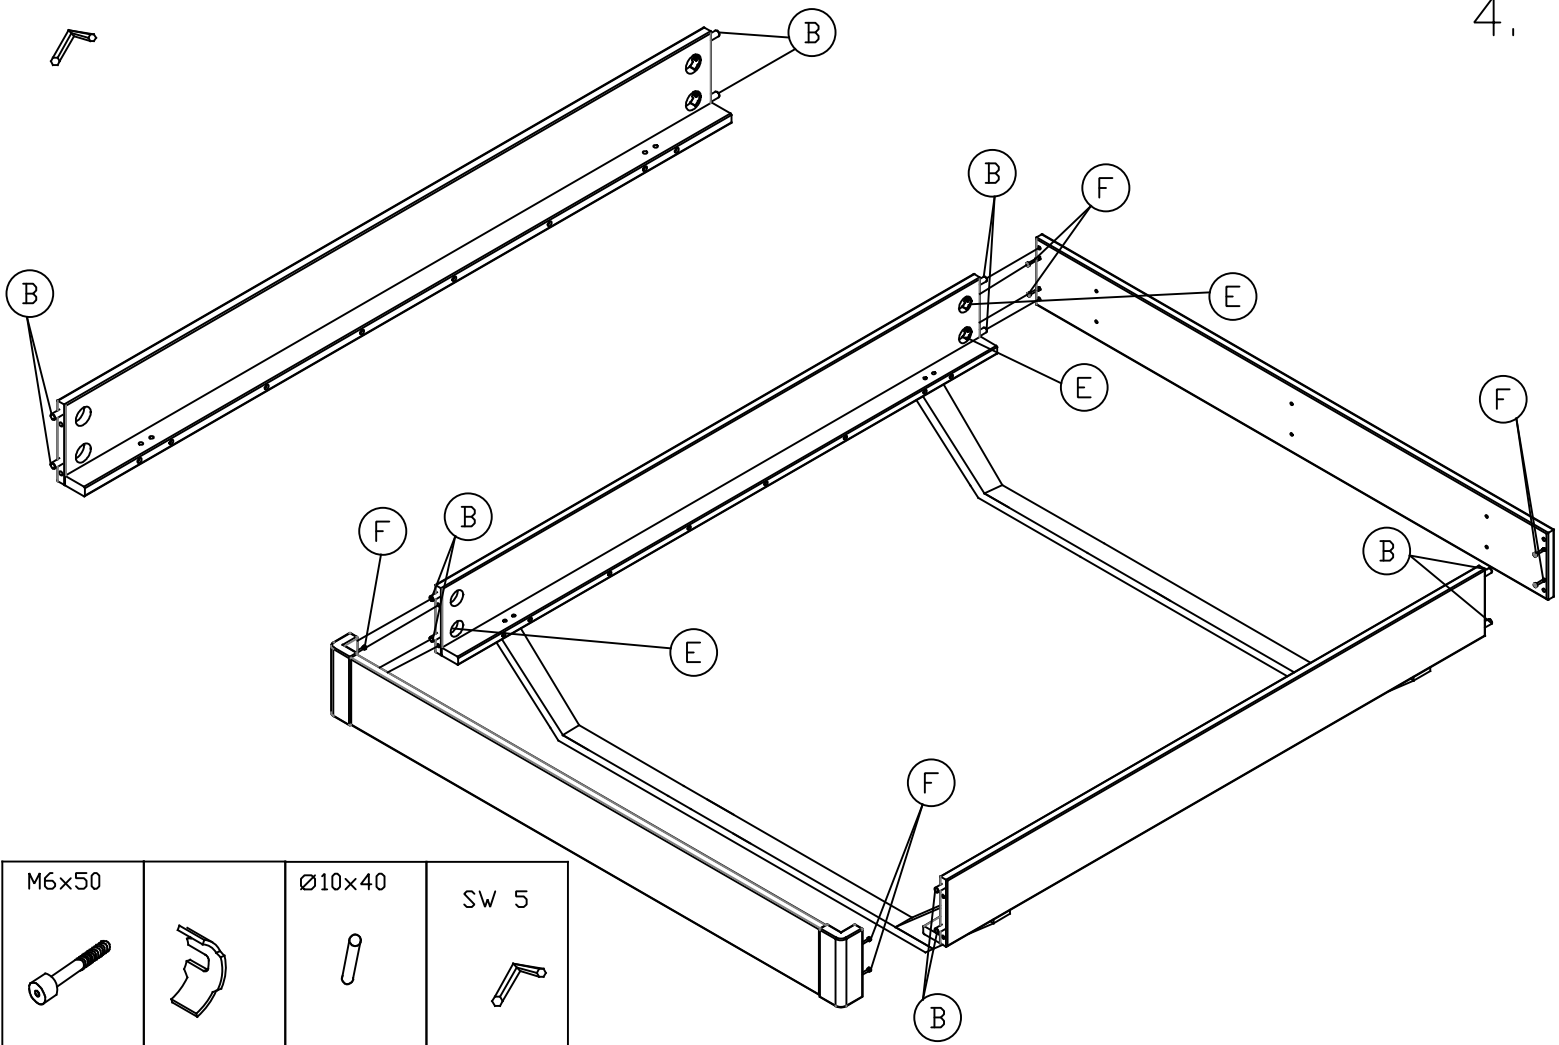


M6x50		Ø10x40	SW 5
			
Fx8	Ex4	Bx8	


4.



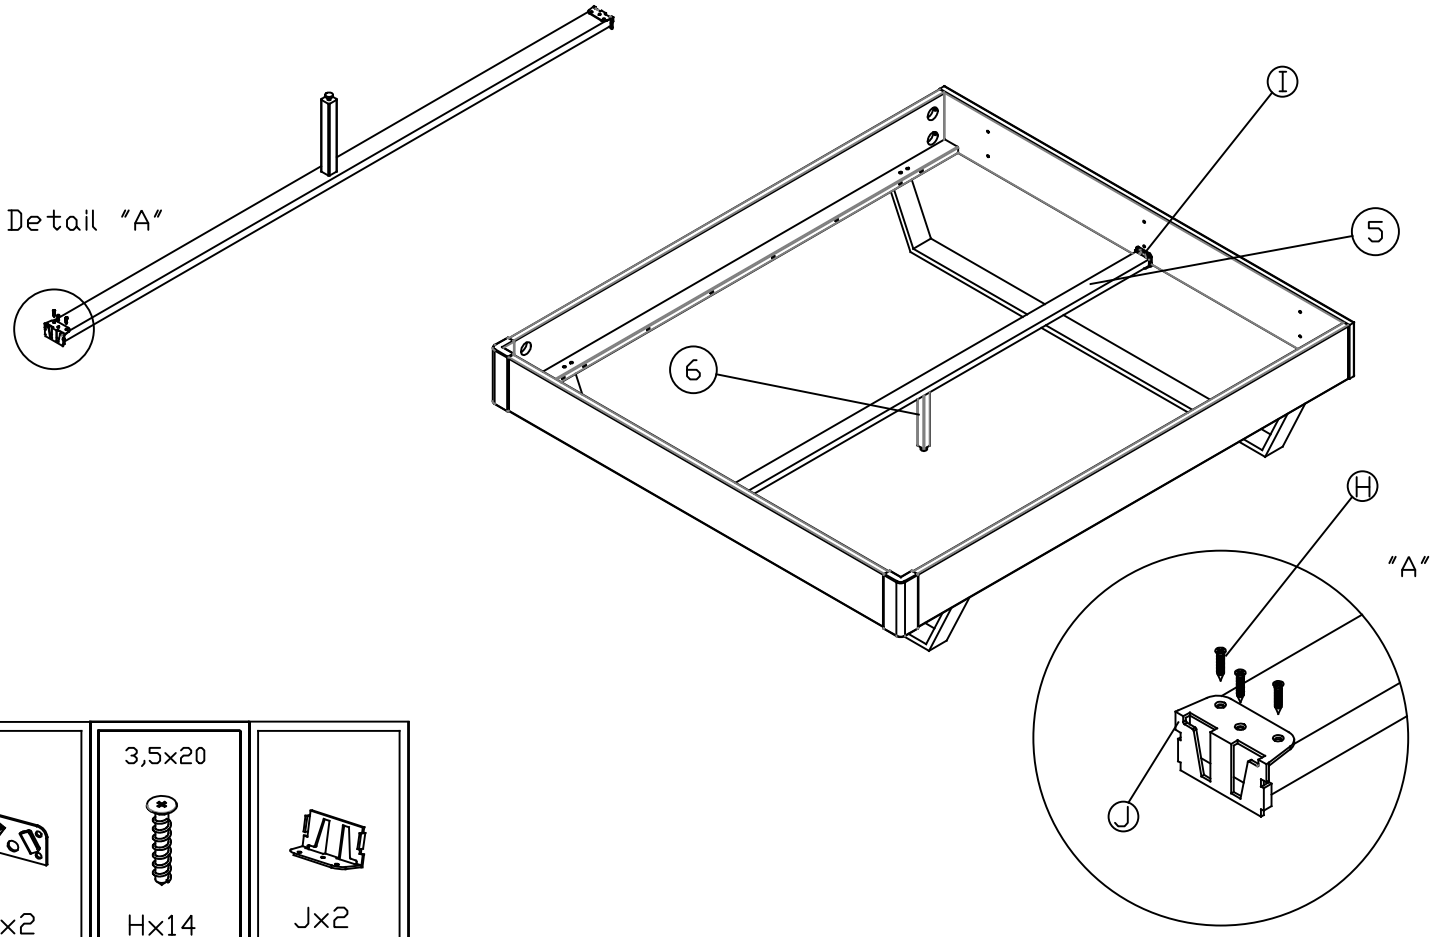


M6x50		Ø10x40	SW 5
			
Fx8	Ex8	Bx8	



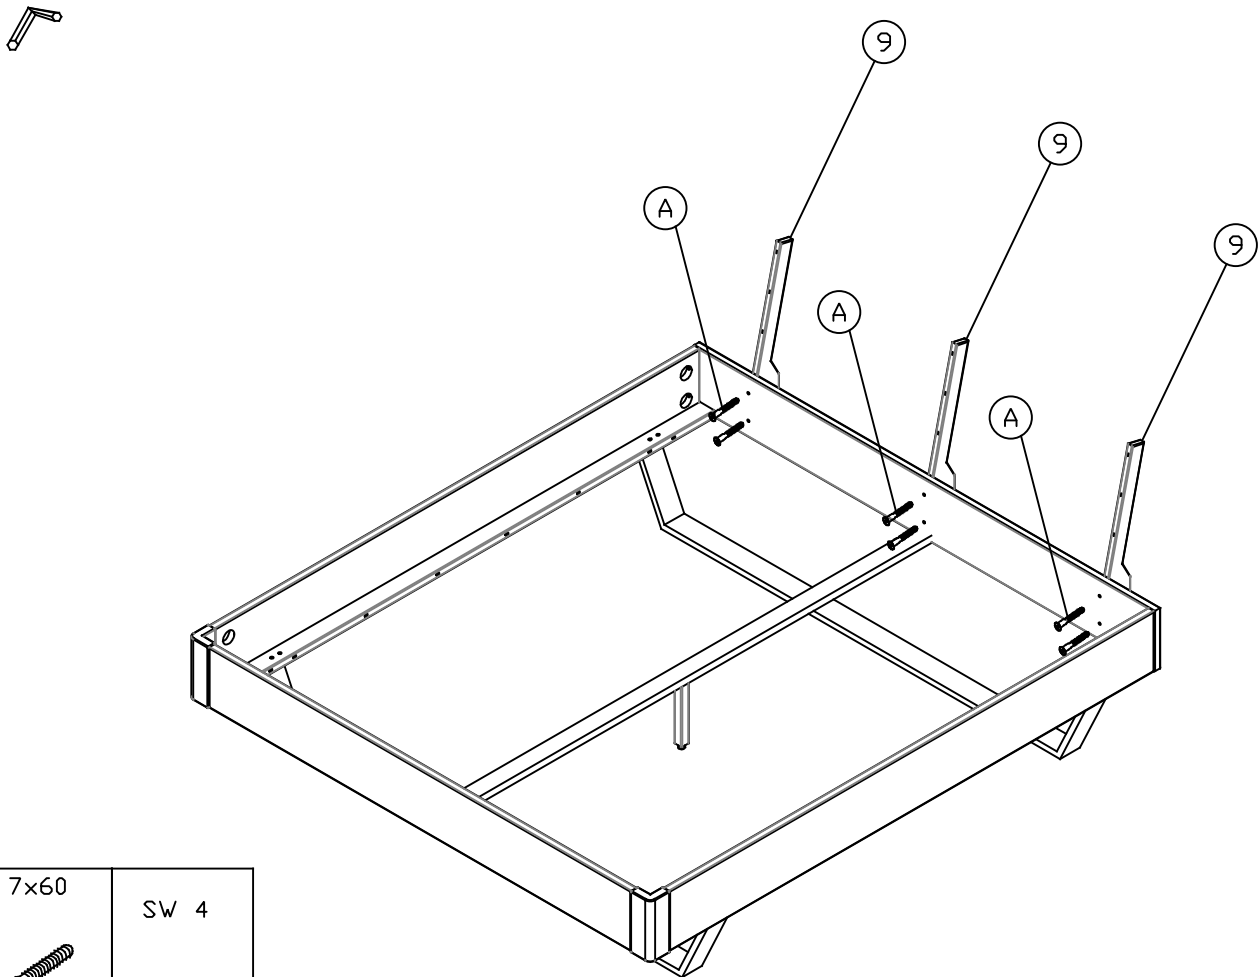

	3,5x20 	
Ix2	Hx14	Jx2

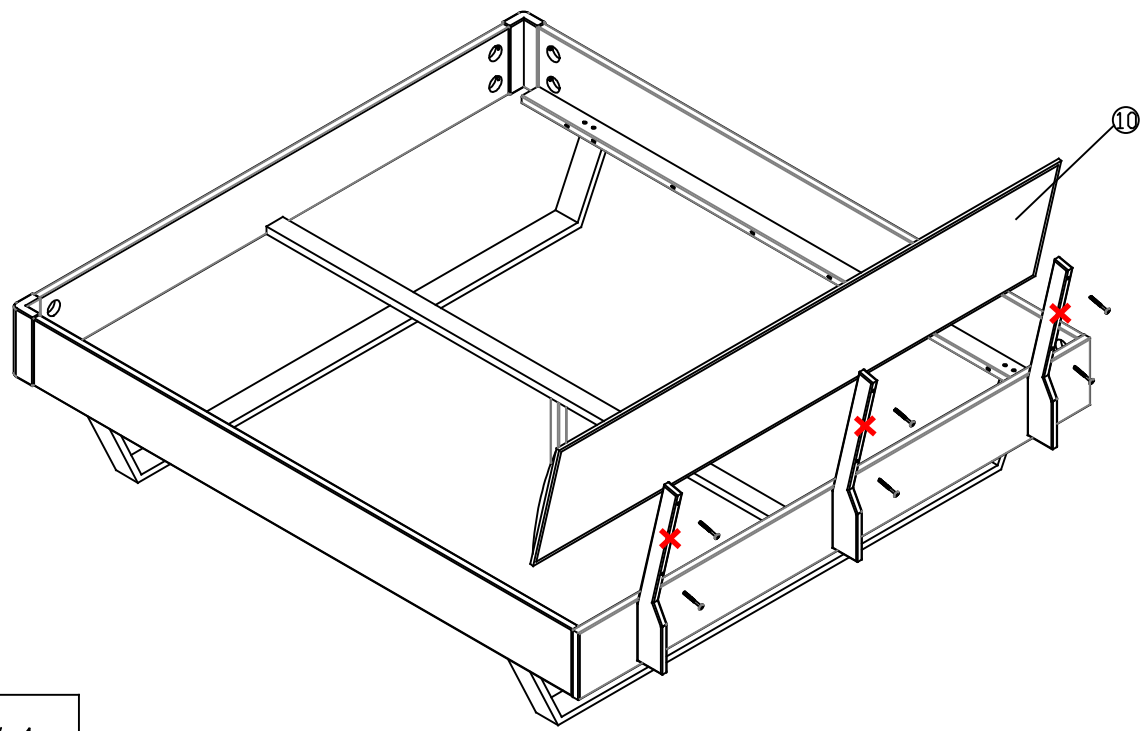

7x60 	SW 4 
Ax6	



6x65	SW 4
	
Gx6	